

USA

Register your product warranty today!
See page page 25 for info...

ES

¡Registre la garantía de su producto
ahora! Consulte la página 25 para obtener
información ...

FR

Enregistrez la garantie de votre produit
dès aujourd'hui! Voir page 25 pour plus
d'informations ...



Professional performance hot air styler
Fer plat à air chaud de performance
professionnelle

important safety instructions,
manufacturer's warranty and
how to register your product

consignes de sécurité importantes,
garantie du fabricant et comment
enregistrer votre produit

contents
contenu

USA	English	3 - 8
	Validate your warranty	25
ES	Español	9 - 16
	Valida tu garantía	25
FR	Français	17 - 24
	Enregistrez votre produit	25

important safety instructions

Safety precautions

Before attempting to use this ghd hot air styler, for the safety of both yourself and others, please read the safety precautions set out below carefully and follow them, without exception, at all times when using your ghd hot air styler.

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER : KEEP AWAY FROM WATER

DANGER: As with most electrical appliances electrical parts are electrically live even when the switch is off.



DANGER : THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. Do not use while bathing or showering.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink or anywhere else that may contain water.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This product should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air opening of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch. Always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
7. Never use while sleeping.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. Do not operate with a voltage converter.
11. The ghd hot air styler contains high tech sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd hot air styler. Do not use your ghd hot air styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through mis-use or abuse, this will not be covered under your warranty. This does not affect your statutory rights.

12. Never drop or insert any object into any opening or hose.
13. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
14. Do not place appliance on any surface while it is operating.
15. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.

WARNING: hot surfaces

The ghd hot air styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the hot air styler beyond the raised finger guard.
3. Do not allow the hot plates to touch textiles, plastic material, or other heat sensitive surfaces.
4. When not styling always lay the ghd hot air styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
5. When styling is complete, always switch off the ghd hot air styler and unplug it from the power supply.
6. Wait for the ghd hot air styler to cool before storing.
7. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heat proof plate guard.

8. When the ghd hot air styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd styler as this can lead to early failure of the power cord.

Servicing of double-insulated appliances

Your ghd product is a (class II) double insulated electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

A double-insulated appliance is marked with the words “DOUBLE INSULATION” or “DOUBLE INSULATED.” The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.



save these instructions

This product is suitable for household use

Appliance Leakage Current Interrupter

Your appliance is equipped with an Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI) protection device that may make the appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance). To ensure that the ALCI plug is functioning correctly the following test can be performed:

1. Plug in your appliance and press the yellow test button on the plug.
2. This will cause the appliance to stop working.
3. To reset the appliance press the red reset button.

Every time you use your appliance you should check that the ALCI protection device functions correctly.

If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact

ghd North America LLC. at 877-GHD-ANGEL
(1-877-443-2643) for further instructions.

operation



if you must use your hair dryer in the bathroom, install a gfcⁱ* now!

Your local electrician can help you decide which type is best for you - a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

This message about...

**GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS**

...can save a life!

WHY DO YOU NEED A GFCI?

Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is "off." A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait... install one now!

*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.


Your ghd hot air styler is for household use.

Ensure that your hair is towel dried before use

Operating Instructions

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet

only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

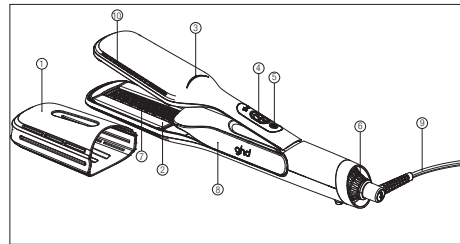

- | | |
|--|-----------------------------|
| ① Heatproof plate guard | ⑤ Shine Shot button |
| ② ghd hot air styler heater plates | ⑥ Air Inlet |
| ③ Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature. | ⑦ Hot Air Outlet |
| ④ On/Off Switch and indicator light | ⑧ ghd hot air styler body |
| | ⑨ Power cord |
| | ⑩ Hot Air Root Drying Vents |

1. Plug the ghd styler into the power supply. The ghd hot air styler will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.

The ghd hot air styler has 2 operating modes:

- **Drying Mode:** uses lower temperature heated plates combined with hot air to dry and style hair.
- **Shine Shot:** For use on dry hair only. This mode uses only the heated plates at a higher temperature to produce a finished style with more shine

1. For **Drying Mode:**
After washing your hair, towel-dry it thoroughly. Do not allow excess water from your hair or any other source to come into contact with the ghd hot air styler. While using the ghd hot air styler, be careful not to block the air inlet at the back of the device or the air outlet around the plates. This could cause the device to go into fail safe mode.

- a. To turn on the ghd hot air styler to Drying Mode, slide the ON/OFF switch into the ON position.
- b. The ghd hot air styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the ghd hot air styler is heating up and the fan will gradually ramp up in speed.

- c. Once ready the ghd hot air styler will play a short 'ready to use' tone.
2. For **Shine Shot:**

Shine Shot is not to be used on wet hair.

If Shine Shot is used on wet hair the product will detect this and place the ghd hot air styler into sleep mode as a safety precaution.

- a. To switch to Shine Shot, ensure the switch is in the ON position, then press and hold the Shine Shot button for 2 seconds.
 - b. The ghd hot air styler will double beep and a light will pulse to indicate that the hot air styler is getting ready for use.
 - c. **IMPORTANT:** the ghd hot air styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd hot air styler has reached temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
 - d. Once ready, the ghd hot air styler will play a short 'ready to use' tone and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
3. To switch back from **Shine Shot** to **Drying Mode** press and hold the **shine shot** button for 2 seconds

Moving from **Shine Shot** back to **Drying Mode** takes approx. 2 mins. During this time the product will produce a 'beep' sound and the LEDs will pulse as the plates cool down to the operating temperature for **Drying Mode**.

4. When you have finished your styling session, Slide the ON/OFF switch into the OFF position.

When the plates cool down to the correct temperature the fan will start and the product will give the 'ready to use' tone. When the product is switched off (from drying mode) the fan will gently ramp down. This helps to blow residual heat out from the air heater.

Once turned OFF, unplug the ghd hot air styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

The ghd hot air styler has the following safety features:

1. **Sleep mode: The ghd hot air styler has two sleep mode settings:**
 - a. If the ghd hot air styler has been left on and has not been used for more than ~27 minutes, a safety feature will automatically turn the ghd hot air styler off.
 - b. After 60 minutes, a safety feature will automatically turn the ghd hot air styler off, even if it is still in use.
2. The ghd hot air styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and if your appliance is in drying mode the fan will switch off

- a. To re-start the ghd hot air styler while it is in sleep mode, simply slide the power button off and on again until the start-up tune sounds.

Note that although the ghd hot air styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from the mains electricity at the earliest opportunity.

3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd hot air styler will emit rapid beeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user-maintenance instructions

Cleaning your ghd hot air styler

To ensure that your ghd hot air styler operates at the optimum efficiency, always ensure that the rear filter is kept clean by regularly cleaning it. Damage caused by failure to comply with these cleaning instructions is not covered by the manufacturer's guarantee.

1. Unplug the ghd hot air styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.
5. Gently remove any dust and hair from the rear filter using a soft toothbrush.

Storage

1. Always allow the ghd hot air styler to cool down before storing away.
2. When the ghd hot air styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

Failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service center.

If your product doesn't switch on, push the yellow test button followed by the red reset button on the ALCI plug.

If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd North America LLC. at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further instructions.

The appliance has no user serviceable parts.

adapters

For use in other countries a travel adaptor may be required. Do not use a convertor.

manufacturer's warranty

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining period guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this warranty please visit 'ghdhair.com/us/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.



This warranty only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*If you do not have access to the internet, please contact ghd North America LLC. at 877-GHD-ANGEL (443-2643).

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'Household Hazardous Waste,' and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.

Product Disposal When you have no further use for your ghd hot air styler, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased the product.

ghd North America LLC

ghd North America Inc.
4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.

ghdhair.com

ghd and ghd are registered trade marks
of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.



instrucciones importantes de seguridad

Precauciones de seguridad

Antes de intentar utilizar esta plancha estilizadora de aire caliente ghd, y para su seguridad y la de los demás, lea detenidamente las precauciones de seguridad que se indican a continuación y apéguese a ellas, sin excepción y en todo momento cuando utilice su plancha estilizadora de aire caliente ghd.

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

PELIGRO: MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA

PELIGRO: Al igual que la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas tienen electricidad, incluso cuando el interruptor está apagado.

PELIGRO: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre “desenchúfelo” inmediatamente después de usarlo.
2. No lo utilice mientras se ducha o se da un baño.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer en una bañera, un lavabo o cualquier otro lugar que pueda contener agua.
4. No lo coloque ni lo deje caer en el agua ni en ningún otro líquido.
5. Si un aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente. No introduzca la mano en el agua.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, electrocución, incendios u otras lesiones personales:

1. Nunca se debe dejar un aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.

2. Este producto no debe ser utilizado por niños. Si este aparato es utilizado por, con o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades, será necesario que supervisar su uso muy cuidadosamente.
3. Utilice este aparato solo para el uso previsto, tal y como lo describe este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. No utilice nunca este aparato si el cable o el enchufe está dañado, si no funciona correctamente, si se ha dañado o si se ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.
5. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca bloquee la apertura de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá. Siempre coloque la plancha estilizadora ghd sobre una superficie plana y resistente al calor, como una base térmica para plancha estilizadora ghd.
7. No lo utilice nunca mientras duerme.
8. No lo utilice al aire libre ni en lugares donde se usen productos en aerosol (rociadores) o donde se administre oxígeno.
9. No utilice un cable de extensión con este aparato.
10. No lo utilice con un convertidor de voltaje.

11. Como la plancha estilizadora de aire caliente ghd contiene componentes delicados de alta tecnología, por favor asegúrese de que el producto no se caiga. No introduzca objetos externos, ni pinte, queme o desmonte su plancha estilizadora de aire caliente ghd. No utilice su plancha estilizadora de aire caliente ghd si esta está dañada, como por ejemplo, si la carcasa de la plancha estilizadora está agrietada. Si su producto se daña por usarlo incorrectamente o abusar de él, este no estará cubierto por la garantía. Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.
12. Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
13. No dirija el aire caliente hacia los ojos ni otras áreas sensibles al calor.
14. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté funcionando.
15. Mientras use el aparato, mantenga el cabello alejado de las entradas de aire.

ADVERTENCIA - superficies calientes

Las placas calefactoras de la plancha estilizadora de aire caliente ghd se calientan para un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toque las placas calefactoras de la plancha estilizadora.
2. No sostenga ni toque la plancha estilizadora de aire caliente más allá de la protección elevada para los dedos.
3. No permita que las placas calientes toquen tejidos, plásticos ni ninguna otra superficie sensible al calor.
4. Siempre coloque la plancha estilizadora de aire caliente ghd sobre una superficie plana y resistente al calor, como una base térmica para plancha estilizadora ghd.
5. Una vez que haya terminado de estilizar el cabello, siempre apague la plancha estilizadora de aire caliente ghd y desenchúfela de la toma de corriente.
6. Antes de guardar la plancha estilizadora de aire caliente ghd, espere a que esta se enfríe.
7. Después de peinar, las placas siguen calientes; para que se enfríen de manera segura, cubra las placas con el protector de placas a prueba de calor.
8. Una vez que la plancha estilizadora de aire caliente ghd se haya enfriado, doble el cable de alimentación de la misma manera en que estaba doblado en su embalaje. No lo enrolle en su mano ni en la plancha estilizadora ghd, puesto que esto puede hacer que el cable de alimentación falle prematuramente.

Mantenimiento y reparación de aparatos con doble aislamiento

Su producto ghd es un aparato eléctrico con doble aislamiento (clase II) y no debe conectarse a tierra.

Un aparato con doble aislamiento cuenta con dos sistemas de aislamiento en lugar de una toma de tierra. Un aparato de doble aislamiento no cuenta con ningún medio de conexión a tierra ni se le debe añadir ningún medio de conexión a tierra. Para dar mantenimiento o reparar un aparato de doble aislamiento, es necesario ser extremadamente cuidadoso y conocer bien el sistema, y únicamente lo puede hacer un miembro del personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto de un aparato de doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que se sustituyen.

Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras “DOUBLE INSULATION” (“DOBLE AISLAMIENTO”) o “DOUBLE INSULATED” (“DOBLEMENTE AISLADO”). El símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado) también puede aparecer marcado en el aparato.



conserve estas instrucciones

Este producto es para uso doméstico.

Interruptor de corriente de fuga del aparato

Su aparato está equipado con un dispositivo de protección de Interruptor de Corriente de Fuga del Aparato (ALCI) que puede hacer que el aparato no funcione en algunas condiciones anormales (p.ej. si el aparato se sumerge). Para verificar que el enchufe con ALCI funcione correctamente, se puede hacer la siguiente prueba:

1. Enchufe el aparato y pulse el botón amarillo de prueba del enchufe.
2. Esto hará que el aparato deje de funcionar
3. Para reiniciar el aparato, pulse el botón rojo de reinicio.

Cada vez que utilice el aparato, debe verificar que el dispositivo de protección ALCI funcione correctamente.

Si el aparato no funciona, este se debe desechar o devolver a un distribuidor autorizado de ghd, o bien usted puede ponerse en contacto con ghd, North America LLC al +1 877-GHD-ANGEL (+1 877-443-2643) para obtener más indicaciones.

funcionamiento



si debe utilizar su secador de cabello en el baño, ¡instale un gfcí* ahora mismo!

Un electricista local puede ayudarle a decidir qué tipo de gfcí es el mejor para usted, ya sea una unidad portátil que se conecte a la toma de corriente o una unidad permanente

instalada por un electricista. El Código Eléctrico Nacional exige ahora que haya GFCIs en los baños, cocheras y tomas de corriente exteriores de todas las casas nuevas.

Este mensaje sobre...

INTERRUPTORES DE CIRCUITOS CON FALLO A

TIERRA (GFCI)

...puede salvar una vida!

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI?

La electricidad y el agua no se deben mezclar. Si su secador de cabello cae al agua mientras está enchufado, la descarga eléctrica puede matarle... aunque el interruptor esté apagado. Un fusible convencional o un disyuntor no le protegerá en estas circunstancias. Un GFCI le ofrece mucha más protección.

¡Un GFCI puede salvarle la vida! Comparado con eso, ¡el costo es pequeño! No espere... ¡instale uno ahora!

*El GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente ante una pequeña fuga de corriente eléctrica deteniendo el flujo de electricidad.




Su plancha estilizadora de aire caliente ghd es para uso doméstico.

Antes de usarla, debe secar el cabello con una toalla.

Instrucciones de uso

Este aparato tiene un enchufe polarizado (un pin es más ancho que el otro). Por seguridad, este enchufe se puede conectar solo en un sentido en una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no entra totalmente en la toma de corriente, invierta la posición del enchufe. Si aún así no entra en la toma, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente anular este dispositivo de seguridad.

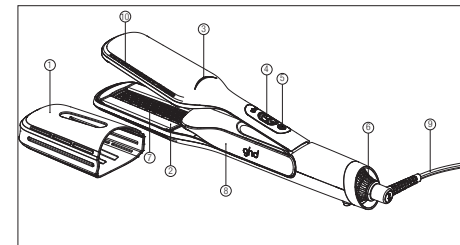

- ① Protector de placas resistente al calor
- ② placas calefactoras de plancha estilizadora de aire caliente ghd
- ③ Protector elevado para dedos. No sostenga ni toque la plancha estilizadora más allá de este protector.
- ④ Interruptor de encendido/apagado y luz indicadora Botón Shine Shot
- ⑤ Entrada de aire
- ⑥ Salida de aire caliente
- ⑦ Estructura de la plancha estilizadora de aire caliente ghd
- ⑧ Cable de alimentación
- ⑨ Respiraderos de secado de raíces de aire caliente

1. Enchufe la plancha estilizadora ghd a la fuente de alimentación. Una luz alrededor del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la plancha estilizadora de aire caliente ghd brillará intermitentemente por unos momentos y emitirá un sonido para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y que está en modo de espera.

La plancha estilizadora de aire caliente ghd tiene 2 modos de funcionamiento:

- **Modo de secado:** utiliza placas calentadas a baja temperatura combinadas con aire caliente para secar y peinar el cabello.
- **Modo de brillo Shine Shot:** Se usa solo con el cabello seco. Este modo calienta las placas a una temperatura más alta para que el estilo tenga un acabado con más brillo

1. Para el modo de secado:

Después de lavar el cabello, séquelo bien con una toalla.

No permita que el exceso de agua de su cabello ni de ninguna otra fuente entre en contacto con la plancha estilizadora de aire caliente ghd.

Cuando use la plancha estilizadora de aire caliente ghd, tenga cuidado de no bloquear la entrada de aire en la parte posterior del aparato ni la salida de aire alrededor de las placas. Esto podría hacer que el aparato entre en modo seguro.

- a. Para encender la plancha estilizadora de aire caliente ghd en el **modo de secado**, deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición de Encendido ("ON").

- b. La plancha estilizadora de aire caliente ghd reproducirá una breve melodía de inicio y una luz brillará intermitentemente para indicar que la plancha estilizadora de aire caliente ghd se está calentando; entonces el ventilador aumentará gradualmente su velocidad.
- c. Una vez que la plancha estilizadora de aire caliente ghd esté lista, se escuchará un breve tono de “lista para usarse”.

2. Para el **Shine Shot**:

El modo de brillo Shine Shot no debe utilizarse con el cabello mojado.

Si el Shine Shot se utiliza con el cabello mojado, el producto lo detectará y pondrá la plancha estilizadora de aire caliente ghd en modo de reposo como medida de seguridad.

- a. Para cambiar al modo **Shine Shot**, verifique que el interruptor esté en la posición de Encendido (“ON”) y mantenga pulsado el botón de **Shine Shot** durante 2 segundos.
- b. La plancha estilizadora de aire caliente ghd emitirá un doble sonido y una luz brillará intermitentemente para indicar que la plancha estilizadora de aire caliente se está preparando para usarse.
- c. **IMPORTANTE:** la plancha estilizadora de aire caliente ghd alcanza la temperatura necesaria en segundos, por lo que debe tener cuidado de no tocar las placas calefactoras.

Una vez que la plancha estilizadora de aire caliente ghd haya alcanzado la temperatura necesaria, emitirá un sonido, y una luz permanecerá iluminada para indicar que la plancha está lista para usarse.

- d. Una vez que la plancha estilizadora de aire caliente ghd esté lista, emitirá un breve tono de “lista para usarse” y la luz seguirá iluminada para indicar que está lista para usarse.
3. Para volver a pasar del modo **Shine Shot** al **modo de secado**, mantenga pulsado el botón Shine Shot durante dos segundos
- Para volver del **Shine Shot** al **modo de secado** se necesitan 2 minutos aprox. Durante este tiempo, el producto emitirá un sonido y los LEDs brillarán intermitentemente a medida que las planchas se enfrían a la temperatura de funcionamiento del **modo de secado**.
- Cuando las placas se enfrían a la temperatura correcta, el ventilador se pondrá en marcha y el producto emitirá el tono de “listo para usarse”.

4. Cuando haya terminado su sesión de estilizado, deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición de Apagado (“OFF”).
- Cuando el producto se apague (desde el modo de secado) el ventilador rotará más lentamente, lo que ayudará a expulsar el calor residual del calentador de aire.

Una vez que la plancha estilizadora de aire caliente ghd esté apagada, desenchúfela de la fuente de la alimentación eléctrica y deje que se enfríe en un lugar seguro.

La plancha estilizadora de aire caliente ghd tiene las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de reposo: La plancha estilizadora de aire caliente ghd tiene dos ajustes de modo de reposo:**
 - a. Si la plancha estilizadora de aire caliente ghd se ha dejado encendida y no se usa durante más de 27 minutos, una función de seguridad apagará automáticamente la plancha estilizadora de aire caliente ghd.
 - b. Después de 60 minutos, una función de seguridad apagará automáticamente la plancha estilizadora de aire caliente ghd, incluso si todavía se está usando.
2. La plancha estilizadora de aire caliente ghd tocará la melodía de apagado, las placas calefactoras comenzarán a enfriarse, y si el aparato está en modo de secado, el ventilador se apagará
 - a. Para volver a poner en marcha la plancha estilizadora de aire caliente ghd mientras está en modo de reposo, basta con deslizar el botón de ENCENDIDO/APAGADO otra vez hasta que suene la melodía de encendido.

Tenga en cuenta que aunque la plancha estilizadora de aire caliente ghd esté apagada, esta sigue conectada a la alimentación eléctrica y debe desenchufarse de ella lo antes posible.

3. **A prueba de fallos:** en el caso poco probable de que se produzca un error en el sistema de control, los calefactores se apagarán por seguridad, la plancha estilizadora de aire caliente ghd emitirá unos sonidos y la luz brillará intermitentemente en rojo cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchufe la plancha estilizadora de aire caliente ghd de la alimentación eléctrica, vuelva a enchufarla y vuelva a encenderla. Si la unidad no se vuelve a encender o el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de Atención al cliente de ghd para obtener ayuda.

instrucciones de mantenimiento para el usuario

Limpieza de la plancha estilizadora de aire caliente ghd

Para que su plancha estilizadora de aire caliente ghd funcione de manera óptima, siempre mantenga limpio el filtro posterior limpiándolo regularmente. Los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones de limpieza no están cubiertos por la garantía del fabricante.

1. Desenchufe la plancha estilizadora de aire caliente ghd de la alimentación eléctrica.
2. Siempre deje que la plancha estilizadora de aire caliente ghd se enfríe antes de intentar limpiarla.
3. No sumerja nunca el aparato en el agua.
4. Limpie el exterior de la plancha estilizadora ghd con un paño húmedo. No utilice detergentes abrasivos ni productos corrosivos o afilados.
5. Retire suavemente el polvo y el cabello del filtro posterior con un cepillo de dientes con cerdas suaves.

Almacenamiento

1. Antes de guardar la plancha estilizadora de aire caliente ghd, siempre espere a que esta se enfríe.
2. Una vez que la plancha estilizadora de aire caliente ghd se haya enfriado, doble el cable de alimentación de la misma manera en que estaba doblado en su embalaje. No enrolle el cable de alimentación alrededor de la plancha estilizadora

ghd, puesto que al hacer esto, se puede tensar el cable y hacer que falle prematuramente.

Fallo en el funcionamiento

Su aparato estilizador ghd es un producto de alto rendimiento y si al usarlo este se somete a una gran fluctuación en la red eléctrica, este puede entrar en el modo de seguridad ante fallos para proteger la unidad contra daños. Por lo tanto, en el poco probable caso de que su aparato ghd no funcione correctamente, verifique que su aparato ghd y la fuente de alimentación eléctrica estén encendidos, y que hay energía.

Si su producto deja de funcionar y la luz roja de averías brilla intermitentemente, siga el siguiente procedimiento:

1. Apague la unidad
2. Desenchufe la unidad de la toma de corriente
3. Espere 5 segundos y vuelva a enchufar el aparato en la toma de corriente de la pared
4. Vuelva a encender la unidad

Si esto ocurre repetidamente, por favor póngase en contacto con su centro de servicio local de ghd.

Si su producto no se enciende, pulse el botón amarillo de prueba seguido del botón rojo de reinicio del enchufe ALCI.

Si el aparato no funciona, este se debe desechar o devolver a un distribuidor autorizado de ghd, o bien usted puede ponerse en contacto con ghd, North America LLC al +1 877-GHD-ANGEL (+1 877-443-2643) para obtener más indicaciones.

El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

adaptadores

Para poder utilizarlo en otros países, puede ser necesario un adaptador para viajes. No use un convertidor.

garantía del fabricante

Todos los productos eléctricos de ghd se prueban de manera individual antes de que salgan de la fábrica. Sin embargo, si se da el caso poco probable de que el producto tenga defectos en la mano de obra o en los materiales, ghd, a su exclusiva discreción, sustituirá el producto sin cargo alguno por otro

idéntico o equivalente dentro de un plazo de dos años a partir de la fecha original de compra. La garantía del producto de reemplazo tendrá el plazo restante de la garantía del producto original, o bien 180 días, lo que le dé mayor periodo de cobertura a usted. Cuando se cambia un producto, el producto de reemplazo pasa a ser propiedad de usted y el producto reemplazado pasa a ser propiedad de ghd.

Para reclamar esta garantía, visite 'ghdhair.com/us/returns' y siga las instrucciones que se muestren en la pantalla para realizar su devolución. Por favor incluya una prueba de compra junto con cualquier producto que devuelva. Para esto, debe guardar el comprobante de compra en un lugar seguro.

Esta garantía solo se aplica a los productos genuinos de ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre los productos reparados o que hayan recibido servicio por parte de cualquier persona que no sea personal de ghd o representantes de ghd. Tenga en cuenta que esta garantía puede perder su validez si los números de serie o de identificación han sido borrados, dañados o modificados. Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.



*Si no tiene acceso a internet, por favor póngase en contacto con ghd North America LLC. al +1 877-GHD-ANGEL (+1 877-443-2643).

reciclaje y eliminación

Su producto eléctrico ghd está clasificado como 'Residuo doméstico peligroso', y no se le debe desechar con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil.

Eliminación del producto

Cuando ya no utilice su ghd, por favor deséchelo siguiendo el procedimiento de reciclaje de su autoridad local. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor al que compró el producto.

ghd North America LLC

ghd North America LLC

4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.

ghdhair.com

ghd y ghd son marcas registradas
de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Hecho en China.



consignes de sécurité importantes

Mesures de sécurité

Avant de commencer à utiliser ce fer plat à air chaud ghd, veuillez lire attentivement les mesures de sécurité indiquées ci-dessous et les respecter en tout temps lors de l'utilisation de votre fer plat à air chaud ghd pour veiller à votre sécurité et à celle de ceux qui vous entourent.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment en présence d'enfants, il convient de toujours prendre des mesures de sécurité de base, y compris les suivantes :



VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER : TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU

DANGER : comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'appareil est éteint.

DANGER : CE PRODUIT NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION PAR DES ENFANTS

Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil là où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un lavabo, ni à proximité de toutes autres sources d'eau.
4. Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau pour le récupérer.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Une étroite surveillance s'impose si cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant des handicaps.
3. N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans l'eau. Apportez l'appareil dans un centre de réparation pour le faire examiner et réparer, le cas échéant.
5. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne bloquez jamais l'entrée d'air de l'appareil et ne le placez pas sur une surface souple telle qu'un lit ou un canapé. Placez toujours le fer plat ghd sur une surface non sensible à la chaleur telle que le tapis thermorésistant ghd.
7. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à proximité de produits aérosols qui sont pulvérisés ou d'oxygène qui est administré.

9. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil avec un onduleur.
11. Le fer plat à air chaud ghd contient des composants de haute technologie fragiles, veuillez donc à ne pas le faire tomber. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre fer plat à air chaud ghd. N'utilisez pas votre fer plat à air chaud ghd s'il est endommagé – par exemple si son boîtier est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée ou par un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par votre garantie. Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.
12. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture ou un tuyau.
13. Ne dirigez pas l'air chaud directement vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
14. Ne posez l'appareil sur aucune surface pendant son fonctionnement.
15. Pendant le fonctionnement de l'appareil, tenez vos cheveux éloignés des entrées d'air.

ATTENTION : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du fer plat à air chaud ghd atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du fer plat.
2. Évitez de tenir ou de toucher le fer plat à air chaud au-delà du protège-doigts.
3. Ne mettez pas les plaques chaudes en contact avec les tissus, les matériaux en plastique ou les surfaces sensibles à la chaleur.
4. Entre deux prises en main, posez toujours le fer plat à air chaud ghd sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
5. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le fer plat à air chaud ghd et débranchez-le.
6. Laissez le fer plat à air chaud ghd refroidir avant de le ranger.
7. Après le coiffage, les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.
8. Quand le fer plat à air chaud ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du fer plat ghd, car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

Réparation des appareils à double isolation

Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

Les appareils à double isolation sont équipés de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucun système de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation, et aucun système de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. Toute réparation d'un appareil à double isolation doit être effectuée avec précaution et requiert une bonne connaissance du système, et doit être réalisée par un personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées.

Tout appareil à double isolation porte la mention « DOUBLE ISOLATION ». Le symbole (un carré dans un autre carré) peut également figurer sur l'appareil.



conservez ces instructions

Ce produit est destiné à un usage domestique.

Disjoncteur de sécurité/interrupteur de circuit

Votre appareil est équipé d'un dispositif de protection de prise de branchement disjonctive (ALCI), cela peut rendre l'appareil inopérant dans certaines conditions anormales (comme l'immersion de l'appareil). Pour s'assurer que la prise ALCI fonctionne correctement, le test suivant peut être effectué :

1. Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton de test jaune situé sur la prise.
2. Cela interrompra le fonctionnement de l'appareil.
3. Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton rouge de réinitialisation.

À chaque utilisation de votre appareil, vous devez vous assurer que le dispositif de protection de disjoncteur fonctionne correctement.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé de ghd, ou vous devez contacter ghd North America LLC au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

utilisation



si vous utilisez votre sèche-cheveux dans la salle de bain, installez une prise à ddft* maintenant!

Votre électricien vous aidera à choisir le type de prise à DDFT qu'il vous faut : une unité mobile qui se branche dans la prise électrique ou une unité permanente installée par votre électricien. Le code national d'électricité requiert désormais la présence d'une prise à DDFT dans les salles de bain, les

garages, les installations extérieures de toutes les nouvelles constructions.

Ce message sur les...

DISJONCTEURS

DIFFÉRENTIELS

DE FUITE

À LA TERRE (DDFT)

... peut sauver une vie!

POURQUOI INSTALLER UNE PRISE À DDFT?

L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux tombe dans l'eau pendant qu'il est branché, le choc électrique peut vous tuer... même si l'interrupteur est réglé sur « arrêt ». Un fusible ou un disjoncteur normal ne vous protège pas dans de telles circonstances. Une prise à DDFT constitue une protection largement supérieure.

Un disjoncteur de fuite de terre peut vous sauver la vie! Alors le prix à payer est si faible! N'attendez plus... installez-en un dès maintenant!

* Une prise à DDFT est un dispositif sensible qui réagit immédiatement à toute petite fuite de courant électrique en interrompant l'alimentation électrique.




Votre fer plat à air chaud ghd est destiné à un usage domestique.

Veillez à sécher vos cheveux à la serviette avant d'utiliser votre appareil.

Mode d'emploi

Cet appareil possède une fiche détrompée (une broche est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans le socle, retournez là. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

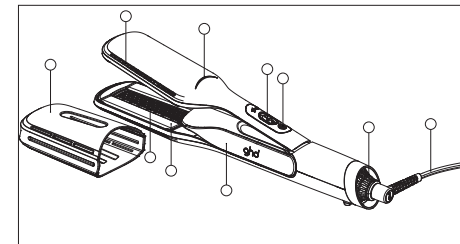

- | | |
|--|---|
| ① Étui de protection contre la chaleur | ⑤ Bouton mode Brillance |
| ② Plaques chauffantes du fer plat à air chaud ghd | ⑥ Entrée d'air |
| ③ Protège-doigts surélevé. Évitez de tenir ou de toucher le fer plat au-delà de ce protecteur. | ⑦ Sortie d'air chaud |
| ④ Interrupteur Marche/Arrêt et voyants lumineux | ⑧ Boîtier du fer plat à air chaud ghd |
| | ⑨ Cordon d'alimentation |
| | ⑩ Événements de séchage des racines d'air chaud |

1. Branchez le fer plat ghd à l'alimentation électrique. Le fer plat à air chaud ghd clignotera momentanément autour de l'interrupteur Marche/Arrêt et émettra un bip pour indiquer qu'il est connecté à une source d'alimentation et est en mode veille.

Le fer plat à air chaud ghd propose deux modes de fonctionnement :

- **Mode Séchage** : les plaques chauffent à une température basse, et l'appareil émet de l'air chaud pour sécher et coiffer les cheveux.

- **Mode Brillance** : À utiliser sur des cheveux secs seulement. Les plaques chauffent à une température élevée pour donner plus de brillance aux cheveux.

1. Mode Séchage :

Après avoir nettoyé vos cheveux, veillez à bien les sécher à la serviette.

Ne laissez pas de l'eau qui dégoutte de vos cheveux ou provenant de toute autre source entrer en contact avec le fer plat à air chaud ghd.

Lorsque vous utilisez le fer plat à air chaud ghd, veillez à ne pas bloquer l'entrée d'air à l'arrière de l'appareil ni la sortie d'air autour des plaques. Cela pourrait faire activer le système de protection de l'appareil.

- a. Pour mettre en marche le fer plat à air chaud ghd en **mode Séchage**, faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt en position Marche.
- b. Le fer plat à air chaud ghd émettra une brève tonalité de démarrage et un voyant clignotera pour indiquer que le fer plat à air chaud chauffe. Le ventilateur commencera également à prendre de la vitesse.
- c. Lorsqu'il sera prêt à être utilisé, le fer plat à air chaud ghd émettra une brève tonalité.

2. Mode Brillance :

Le mode Brilliance ne doit pas être utilisé sur des cheveux mouillés.

Si vous utilisez le mode Brilliance sur des cheveux mouillés, le fer plat à air chaud le détectera et passera en mode veille par mesure de sécurité.

- a. Pour passer au **mode Brilliance**, veillez à ce que l'interrupteur soit en position Marche, puis maintenez le bouton du **mode Brilliance** enfoncé pendant 2 secondes.
 - b. Le fer plat à air chaud ghd émettra deux bips, et un voyant clignotera pour indiquer que le fer plat à air chaud est en cours de préparation.
 - c. **IMPORTANT** : le fer plat à air chaud ghd atteint la température désirée en quelques secondes, faites donc attention à ne pas toucher les plaques chauffantes. Une fois que le fer plat à air chaud ghd aura atteint sa température, il émettra un bip et le voyant autour de l'interrupteur cessera de clignoter et restera allumé pour indiquer qu'il est prêt pour utilisation.
 - d. Lorsqu'il sera prêt à être utilisé, le fer plat à air chaud ghd émettra une brève tonalité, et le voyant lumineux restera allumé pour indiquer qu'il est prêt pour utilisation.
3. Pour passer du **mode Brilliance** au **mode Séchage**, maintenez le bouton du **mode Brilliance** enfoncé pendant

2 secondes. Le passage du mode Brilliance au mode Séchage prend environ 2 minutes. Pendant cette période, le produit émettra un bip, et les voyants à DEL clignoteront pendant que les plaques refroidissent et atteignent la température de fonctionnement du mode Séchage. Lorsque les plaques atteignent la température appropriée, le ventilateur se mettra en marche et le produit émettra une tonalité pour indiquer qu'il est prêt pour utilisation

4. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, glissez l'interrupteur Marche/Arrêt en position Arrêt. Lorsque vous éteignez l'appareil (à partir du mode Séchage), le ventilateur réduira progressivement sa vitesse jusqu'à l'arrêt complet. Cela aide à éliminer la chaleur qui se trouve encore dans le dispositif de chauffage de l'air. Après avoir éteint le fer plat à air chaud ghd, débranchez-le et laissez-le refroidir dans un endroit sûr.

Le fer plat à air chaud ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille : Le fer plat à air chaud ghd propose deux réglages du mode veille :**
 - a. Si le fer plat à air chaud ghd est resté allumé ou n'a pas été utilisé pendant plus de ~27 minutes, une fonction de sécurité éteindra automatiquement le fer plat à air chaud ghd.

- b. Au bout de 60 minutes, un dispositif de sécurité éteindra automatiquement le fer plat à air chaud ghd, même si vous l'utilisez encore.
2. Le fer plat à air chaud ghd émettra une tonalité pour indiquer qu'il s'éteint. Les plaques chauffantes commenceront à refroidir et, si votre appareil était en mode Séchage, le ventilateur s'arrêtera.
 - a. Pour remettre le fer plat à air chaud ghd en marche lorsqu'il est en mode veille, glissez simplement l'interrupteur à Arrêt, puis de nouveau à Marche, jusqu'à ce que l'appareil émette la tonalité de mise en marche.

Notez que bien que le fer plat à air chaud ghd soit éteint, il est encore raccordé à l'alimentation et doit être débranché dès que possible.

3. **Système de protection** : dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, les plaques s'éteindront par mesure de sécurité, le fer plat à air chaud ghd émettra des bips rapides et le voyant clignotera en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez l'alimentation du fer plat ghd et redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou que le problème persiste, contactez le service client de ghd.

consignes d'entretien par l'utilisateur

Nettoyage de votre fer plat à air chaud ghd
Pour veiller à ce que votre fer plat à air chaud ghd fonctionne de manière optimale, nettoyez régulièrement le filtre arrière pour qu'il demeure propre. Les dommages causés par le non-respect de ces instructions de nettoyage ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

1. Débranchez le fer plat à air chaud ghd de la prise de courant.
2. Assurez-vous que le fer plat ghd soit complètement froid avant de commencer le nettoyage.
3. N'immergez jamais l'appareil.
4. Essuyez l'extérieur du fer plat ghd à l'aide d'un chiffon humide.
N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs ni d'objet tranchant.

5. Retirez délicatement toute poussière ou tout cheveu qui pourrait se trouver dans le filtre arrière à l'aide d'une brosse à dents souple.

Rangement

1. Laissez toujours le fer plat à air chaud ghd refroidir avant de le ranger.
2. Quand le fer plat à air chaud ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. N'enroulez pas le cordon autour du fer plat ghd, car cela risque de l'abîmer et peut provoquer une défaillance précoce du cordon.

Défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si l'appareil est soumis à de grandes fluctuations de courant pendant son utilisation, il peut basculer en mode de protection pour prévenir tout dommage. Par conséquent, dans l'éventualité improbable où votre produit ghd ne fonctionne pas correctement, vérifiez que celui-ci et l'alimentation secteur sont allumés, et qu'il y a du courant.

Si votre appareil cesse de fonctionner et le voyant rouge de défaut clignote, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
3. Attendez 5 secondes et rebranchez l'appareil dans le mur.
4. Remettez l'appareil en marche.

Si cela se produit à plusieurs reprises, veuillez contacter votre centre de réparation ghd local.

Si votre produit ne s'allume pas, appuyez sur le bouton de test jaune suivi du bouton de réinitialisation rouge sur la prise ALCl.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé ghd, ou vous devez contacter ghd North America LLC. au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

L'appareil n'est doté d'aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

adaptateurs

Pour une utilisation dans d'autres pays, un adaptateur de voyage peut s'avérer nécessaire. N'utilisez pas un convertisseur.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les deux années suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé selon les modalités stipulées sur notre site Internet, où vous pourrez suivre les instructions de retour : « ghd.com/us/returns ». Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés.

Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.

* Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez contacter ghd North America LLC. au 877-GHD-ANGEL (443-2643).



recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « déchets ménagers dangereux » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile.

Élimination du produit Quand votre fer plat ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples

informations, contactez les autorités locales compétentes ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit.

ghd North America LLC

ghd North America Inc.
4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.

ghd.com

ghd et  sont des marques

déposées de Gemella Group Limited.

© Gemella Group Limited 2022.

Conçu à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.



USA

validate your warranty

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions

ES

valide su garantía

Para estilizar su cabello con tranquilidad con su nuevo producto ghd, registre su garantía ahora mismo para:

- verificar la autenticidad de su producto ghd
- reemplazar su producto ghd en caso de que este falle dentro del periodo de garantía*
- enterarse de ofertas exclusivas antes que los demás
- enterarse primero de las últimas novedades y tendencias



Visite ghdhair.com/register o use el lector de QR de su smartphone para la validación.

Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.*
*se aplican condiciones, vea las instrucciones de seguridad

FR

enregistrez la garantie de votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés



Rendez-vous sur ghdhair.com/us/register ou scannez le code QR depuis votre cellulaire pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.

* dépend du produit ghd concerné, voyez les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.