

Not to be reproduced

011021 8920000374

USA

Register your product warranty today! See page page 27 for info.

ES

Registra tu producto hoy mismo y activa tu garantía. Mas información en la página page 27.

FR

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui. Voir page page 27.

ghd unplugged
on the go cordless styler

important safety instructions,
manufacturer's warranty and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

USA English	3 - 10
Validate your warranty	27
ES Español	11 - 18
Valida tu garantía*	27
FR Français	19 - 26
Enregistrez votre produit	27

important safety instructions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
DANGER: KEEP AWAY FROM WATER

DANGER: As with most electrical appliances electrical parts are electrically live even when the switch is off.

DANGER: THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. Do not use while bathing or showering.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink or anywhere else that may contain water.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.

2. This product should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never place the ghd styler on a soft surface, such as a bed or couch. Always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
7. Never use while sleeping.

8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. Do not operate with a voltage converter.
11. The ghd unplugged styler contains high tech sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd unplugged styler. Do not use your ghd unplugged styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through mis-use or abuse, this will not be covered under your warranty. This does not affect your statutory rights.

1. Only use with 100–240V, 50-60 Hz power supply for the charger.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in and charging.

3. Always unplug the ghd unplugged styler and charger immediately after completing charging.

WARNING: hot surfaces

The ghd unplugged heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. Do not allow the hot plates to touch textiles, plastic material, or other heat sensitive surfaces.
4. When not styling always lay the ghd unplugged styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
5. When styling is complete, always switch off the ghd unplugged styler and replace in the heat resistant carry case.

charging



IMPORTANT NOTE: Use the Charger provided for optimal charging

For the quickest and most effective charging, always use the ghd supplied charger and USB-C cable.

1. For optimum usage the ghd unplugged styler should be fully charged before use – this will take no more than two hours.
2. Ensure the ghd unplugged styler is switched off before charging.
3. Plug the charger into the wall outlet, connect the USB-C cable between the charger and the ghd unplugged styler, and turn on the mains power at the wall.

- 4. Charge the ghd unplugged styler until all five battery charge lights are illuminated and stop flashing.
- 5. The ghd unplugged styler may get warm to the touch while charging – this is normal.
- 6. Once charging is complete, disconnect the ghd unplugged styler from the USB-C cable and enjoy styling cordless.


IMPORTANT NOTE: The ghd unplugged styler cannot be used while it is charging, unplug from the charger and then follow the operation instructions.

save these instructions

Operating instructions

Ensure that hair is completely dry before using the ghd unplugged appliance.

The ghd styler is not suitable for use with synthetic hair or wigs.

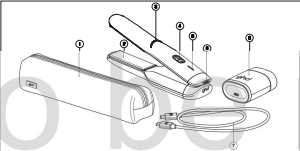

- ① Heat-resistant carry case
- ② Styler heater plates

- ③ Raised finger guard
- ④ On/Off slide switch and indicator light
- ⑤ Battery level indicator (five levels)
- ⑥ USB-C socket
- ⑦ USB-C cable
- ⑧ ghd USB-C charger

- 1. For optimum use, ensure the unit is fully charged.
 - 2. To turn on the ghd unplugged styler, slide the ON/OFF switch into the ON position. The ghd unplugged styler will play a short start-up tune and a light around the switch will pulse to indicate that the styler is heating up.
- IMPORTANT:** the ghd unplugged styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates.

- 3. Once the ghd unplugged styler has reached temperature, it will beep and the light around the switch will stop pulsing and will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
- TOP TIP:** Using your ghd styler on your hair before it has reached its operating temperature may result in the battery charge being used at a faster rate than expected.
- 4. The battery charge level will slowly reduce as you use the product – when there is 15% charge left the last light will start to flash and an audible beep will sound.
 - 5. When you have finished your styling session, slide the ON/OFF switch to the OFF position. Once turned OFF, the ghd unplugged styler can be placed directly into the heat-resistant carry case for cooling and transport.

TOP TIP: If your ghd unplugged styler does not start heating up as expected switch the unit OFF and then switch ON again to re-start.

on the go

Your ghd unplugged styler is small and light and is perfect for taking with you wherever you go.

- 1. The carry case is padded and heat-resistant which will allow safe and compact transport of your ghd unplugged styler.
- 2. There is space in the case for your styler and a USB-C cable which gives greater freedom to charge your product wherever a USB-C socket is provided, i.e. car, trains, hotels, phone charging point etc.

NOTE: some USB-C outlets may not deliver the full power of the supplied ghd charger so charging times may increase.

- 3. For optimum charging, always use the supplied ghd charger and USB-C cable.
- 4. Traveling: in advanced to flying, please contact your airline for guidance on how to travel with your ghd unplugged.

the ghd styler has the following safety features:

- 1. **Auto Shutdown:** If the ghd unplugged styler has been left on and has not been used for more than three minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the two tone shut-down tune, the heating plates will start to cool. To re-start the ghd unplugged when it has shut down, simply switch the unit OFF and ON again until the start-up tune sounds.
- 2. **Protect Mode:** The ghd unplugged styler is not designed for intense professional use such as, continuous charging and styling. In such cases for safety the heaters will turn off, the ghd unplugged

- styler will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs switch OFF and switch ON to re-start.
- 3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd styler will emit rapid bleeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.
- If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further instructions.

Your ghd styler is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, especially when cooling.

user-maintenance instructions

Cleaning your ghd styler

- 1. Unplug the ghd unplugged styler from any power source.
- 2. Always allow the ghd styler to cool before attempting to clean it.
- 3. Never immerse the appliance in water.
- 4. Wipe the outside of the ghd styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

- 1. Always store the ghd unplugged styler in the supplied case – the unit can be placed directly into the carry case even when hot. The appliance has no user serviceable parts.

adapters

For use in other countries a travel adaptor may be required. A converter is not needed.

manufacturer's warranty

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase.

A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this warranty please visit 'ghdhair.com/us/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This warranty only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated



where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights. *If you do not have access to the internet please contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643).

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'Household Hazardous Waste', and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.

When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

This appliance contains batteries that cannot be replaced. When recycling or disposing of your appliance do not attempt to remove the batteries.

**ghd Professional
North America Inc.**

ghd North America Inc.
4500 Park Grande
Calebasas, CA 91302

ghd® • jemella™

ghdhair.com
ghd and ghd are registered trade marks
of Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2021.
Designed in Cambridge, UK. Made in China.
Patent pending.

Not to be reproduced

instrucciones importantes de seguridad

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, sobre todo en presencia de niños, deben respetarse las siguientes precauciones básicas de seguridad:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

PELIGRO: MANTENERLO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO: como en la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes permanecen eléctricamente activos incluso cuando se apagan.

PELIGRO: ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA USO INFANTIL

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchúfalo siempre inmediatamente después de utilizarlo.
2. No lo utilices mientras tomas un baño o una ducha.
3. No lo coloques ni lo guardes en un lugar desde el que pueda caer a la bañera, el lavabo, o cualquier otro lugar que pudiera contener agua.
4. No lo mojes ni lo sumerjas en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, no intentes cogerlo. Desenchúfalo de la corriente.



ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, electrocución, incendios u otras heridas personales:

1. El aparato nunca debe dejarse sin supervisión mientras permanece enchufado.
2. Este producto no debe ser utilizado por niños. La supervisión deberá ser más cuidadosa todavía cuando el aparato está siendo utilizado o está cerca de un niño o una persona discapacitada.
3. El aparato solo deberá utilizarse para su uso previsto, tal como se describe en este manual. No deberán utilizarse accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
4. No lo utilices nunca si el cable o el enchufe están en mal estado, si no funciona correctamente, o si se ha estropeado o se ha caído al agua. En ese caso, contacta con el servicio técnico de ghd para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato.

6. Nunca apoyes el styler ghd sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá. Apoya siempre el moldeador ghd sobre una superficie firme y plana, resistente al calor, como una alfombrilla ghd termorresistente.
7. Nunca usar esta herramienta mientras duermas.
8. No usar en exteriores ni en espacios donde se estén empleando productos aerosoles (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. No utilices un alargador con este aparato.
10. No utilices un inversor de voltaje con este aparato.
11. La styler ghd unplugged contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd unplugged. No utilices la styler ghd unplugged si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietada. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

1. Úselo solo con una fuente de alimentación de 100-240 V, 50-60 Hz para el cargador.
2. El aparato nunca debe dejarse sin vigilancia cuando está enchufado y cargándose.
3. Desenchufe siempre la plancha ghd unplugged y su cargador inmediatamente después de completar la carga.

ADVERTENCIA - superficies calientes

Las placas de la styler ghd unplugged se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Evita sujetar o tocar la styler más allá del rebordo elevado para proteger los dedos.

3. No permitas que las placas calientes toquen telas, materiales de plástico u otras superficies sensibles al calor.
4. Cuando no estés utilizando la styler ghd unplugged colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
5. Cuando termine de usar la plancha ghd unplugged, siempre debe apagarla y colocarla en el maletín de transporte resistente al calor.

Carga



NOTA IMPORTANTE Utiliza el cargador provisto para una carga óptima.

Para lograr la carga más rápida y eficaz, siempre use el cargador y cable USB-C suministrados por ghd. Mantenimiento de aparatos con doble aislamiento.

1. Para un uso óptimo la plancha ghd unplugged debe estar completamente cargada antes de usarla —esto no demorará más de dos horas.
2. Asegúrese de que la plancha ghd unplugged esté apagada antes de cargarla.
3. Enchufe el cargador en el tomacorriente de pared, conecte el cable USB-C entre el cargador y la plancha ghd unplugged, y encienda el interruptor de energía de la pared.
4. Cargue la plancha ghd unplugged hasta que los cinco luces de carga de la batería estén encendidas y dejen de destellar.
5. La plancha ghd unplugged puede calentarse al tacto mientras está cargándose — esto es normal.

6. Cuando haya finalizado la carga, desconecte la plancha ghd unplugged del cable USB-C y disfrute dando forma a su cabello sin cables.


NOTA IMPORTANTE: La plancha ghd unplugged no puede usarse mientras está siendo cargada, desenchufela del cargador y siga las instrucciones operativas.

conserva estas instrucciones

Instrucciones de funcionamiento

Asegúrese de que el cabello esté completamente seco antes de usar la plancha ghd unplugged.

La styler ghd no es apropiada para usar en cabello sintético o pelucas.

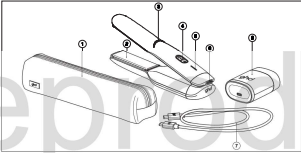

- ① Maletín de transporte resistente al calor
- ② Placas calentadoras de la plancha

- ③ Protección elevada de dedos
- ④ Interruptor deslizante On/Off (Encendido/Apagado) y luz indicadora
- ⑤ Indicador de nivel de batería (cinco niveles)
- ⑥ Ficha USB-C
- ⑦ Cable USB-C
- ⑧ Cargador USB-C de ghd

1. Para uso óptimo, asegúrese de que la unidad esté completamente cargada.
2. Para encender la plancha ghd unplugged, deslice el interruptor ON/OFF a la posición ON. La plancha ghd unplugged emitirá un corto sonido de arranque y una luz alrededor del interruptor parpadeará para indicar que plancha se está calentando.

IMPORTANTE: La plancha ghd unplugged alcanza la temperatura requerida en pocos segundos, así que debe tenerse cuidado para no tocar las placas calefactoras.

3. Una vez que la plancha ghd unplugged ha alcanzado la temperatura, emitirá un bip y la luz alrededor del interruptor dejará de pulsar y permanecerá iluminada para indicar que está lista para usar.

SUGERENCIA TOP: Usar su plancha ghd en su cabello antes de que haya alcanzado su temperatura de funcionamiento, puede causar que la carga de la batería se consuma más rápidamente que lo esperado.

4. El nivel de carga de la batería disminuirá lentamente a medida que use el producto — cuando quede un 15 % de la carga, la luz comenzará a destellar y se oirá un bip audible.

5. Cuando haya finalizado su sesión de planchado, deslice el interruptor ON/OFF a la posición OFF. Una vez que se

ha apagado, la plancha ghd unplugged puede colocarse directamente en el maletín de transporte resistente al calor para enfriarla y transportarla.

SUGERENCIA TOP: Si su plancha ghd unplugged no comienza a calentarse como es de esperar, apague la unidad y luego vuelva a encenderla para reiniciarla.

De viaje

Su plancha ghd unplugged es pequeña y ligera, y es perfecta para llevarla con usted dondequiera que vaya.

- 1. El maletín de transporte está acolchado y es resistente al calor, lo cual permite transportar de forma segura y cómoda la plancha ghd unplugged.
- 2. En el maletín hay espacio para su plancha y un cable USB-C lo que le permitirá la libertad de cargar su producto dondequiera

que encuentre una ficha USB-C, por ej.: automóvil, trenes, hoteles, puntos de carga para teléfonos, etc.

NOTA: algunas fichas USB-C pueden no entregar plena potencia del cargador ghd provisto, así que las horas de carga pueden ser mayores.

- 3. Para una carga óptima, siempre use el cargador ghd y el cable USB-C provistos.
- 4. Viajes: antes de viajar en avión, contacta con la compañía para informarte sobre cómo viajar con tu ghd unplugged.

La plancha ghd cuenta con las siguientes características de seguridad:

- 1. **Apagado automático:** Si la plancha ghd unplugged se ha dejado encendida y no se ha usado por más de tres minutos, una característica de seguridad apagará automáticamente a la plancha. La plancha emitirá la melodía de cierre de dos tonos,

y las placas calefactoras comenzarán a enfriarse. Para reiniciar la plancha ghd unplugged cuando se ha apagado, solo debe conmutar el interruptor a la posición OFF y ON nuevamente, hasta que suene la melodía de inicio.

- 2. **Modo de protección:** La plancha ghd unplugged no ha sido diseñada para uso profesional intenso que requiera continuas cargas y planchados. En tales casos, por seguridad, las placas calefactoras se apagarán, la plancha ghd unplugged emitirá un bip y la luz destellará blanca cada cinco segundos. Si esto ocurre, conmutar el interruptor a las posiciones OFF y ON para reiniciar.
- 3. **A prueba de errores:** En el caso improbable de que se produzca un error del control del sistema, como medida de seguridad se apagarán los calentadores, la plancha ghd parará y la luz parpadeará en color rojo cada 5 segundos. Si esto sucede, apague la plancha ghd en la fuente de alimentación y vuelva a encenderla,

Si la unidad no se enciende de nuevo o persiste el problema, por favor póngase en contacto con Atención al Cliente de ghd.

Si el aparato no funciona, debe ser desechado o devuelto a un distribuidor de ghd aprobado o debe ponerse en contacto con ghd Professional, North America Inc. llamando al 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) para obtener más instrucciones.

Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños, especialmente cuando se esté enfriando.

instrucciones de mantenimiento del usuario

Limpieza de la plancha ghd

- 1. Desenchufe la plancha ghd unplugged de cualquier fuente de alimentación.
- 2. Deje siempre que la plancha ghd se enfríe antes de intentar limpiarla.
- 3. No sumerja nunca el aparato en agua.
- 4. Limpie el exterior de la plancha ghd con un paño húmedo. No emplee detergentes fuertes o abrasivos ni productos corrosivos.

Almacenamiento

- 1. Siempre guarde la plancha ghd unplugged en el maletín provisto; la unidad puede colocarse directamente en el maletín de transporte incluso cuando está caliente.

El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

adaptadores

Es posible que necesites un adaptador de viaje para utilizar este aparato en otros países. No necesita transformador.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para usted. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/us/returns' para informarte de como debe hacer su devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados o revisados por cualquiera que no sea del Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado o modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.



*Si no tienes acceso a internet puedes ponerte en contacto con ghd Professional, North America Inc. en 877-GHD-ANGEL (443-2643).

reciclaje y eliminación

Este producto eléctrico ghd está catalogado como "residuo doméstico peligroso" (HHW, por sus siglas en inglés), y no debe depositarse en la basura junto con el resto de desechos domésticos o industriales al final de su vida útil.

Si ya no va a seguir utilizando su producto ghd, deséchelo de acuerdo con el procedimiento de reciclaje dispuesto por las autoridades locales. Para obtener más información póngase en contacto con las autoridades locales.

Este aparato contiene baterías que no puede ser reemplazadas. Cuando recicle o se deshaga de su aparato, no intente extraer las baterías.

ghd Professional
North America Inc.

ghd North America Inc.
4500 Park Granada,
Calabasas, CA 91302.



ghdhair.com
ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2021.
Diseñado en Cambridge, Reino Unido.
Fabricado en China.
Pendiente de patente.

instructions de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment en présence d'enfants, il convient de toujours prendre les précautions de sécurité fondamentales, y compris les suivantes :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
DANGER : TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU



DANGER : Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position off.

ATTENTION DANGER : CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS

Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil là où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un lavabo où à tout autre endroit pouvant contenir de l'eau.
4. Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau pour le récupérer.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Une étroite surveillance s'impose si cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant des handicaps.
3. N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche d'alimentation est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé dans l'eau ou est endommagé. Retournez l'appareil au service après-vente pour inspection et réparation.

5. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne pas placer le styler ghd sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé. Toujours placer le styler ghd sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
7. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
8. N'utilisez pas l'appareil dehors ou à proximité de produits aérosols qui sont pulvérisés ou d'oxygène qui est administré.
9. N'utilisez pas un câble de rallonge avec cet appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil avec un onduleur de tension.
11. Le styler ghd unplugged contient des composants high-tech fragiles, faites donc en sorte que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler ghd unplugged. N'utilisez pas votre styler ghd unplugged s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler

est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadéquate ou par un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par votre garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

1. N'utiliser qu'avec une alimentation de 100 à 240 V, 50-60 Hz pour le chargeur.
2. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché et en charge.
3. Toujours débrancher le styler et le chargeur ghd déconnectés aussitôt que la charge est terminée.

ATTENTION : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler ghd unplugged atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler.
2. Évitez de tenir ou de toucher le styler au-delà du protégedigits.
3. Ne mettez pas les plaques chaudes en contact avec les tissus, les matériaux en plastique ou les surfaces sensibles à la chaleur.
4. Entre deux prises en main, posez toujours le styler ghd unplugged sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
5. Toujours éteindre le styler ghd unplugged et le remettre dans son étui de rangement thermorésistant.

mise en charge



NOTE IMPORTANTE : Utiliser le chargeur fourni pour une charge optimale

Pour une charge plus rapide et plus efficace, toujours utiliser le chargeur fourni par ghd et le câble USB-C.

1. Pour une utilisation optimale, le styler ghd unplugged doit être complètement rechargé avant utilisation - cela ne prendra pas plus de deux heures, conservez ces instructions.
2. Vérifier que le styler ghd unplugged est bien éteint avant de le recharger.
3. Brancher le chargeur dans la prise murale, brancher le câble USB-C entre le chargeur et le styler ghd unplugged, et allumer l'alimentation secteur mural.
4. Charger le styler unplugged jusqu'à ce que les cinq témoins de charge de la batterie soient allumés et cessent de clignoter.
5. Le styler ghd unplugged peut se réchauffer au toucher pendant la charge - ceci est normal.

6. Une fois la charge terminée, débrancher le styler ghd déconnecté du câble USB-C et profiter d'un style sans fil.


NOTE IMPORTANTE : Le styler ghd unplugged ne peut pas être utilisé pendant qu'il est en charge. Le débrancher du chargeur et suivre ensuite les instructions de fonctionnement.

conservez ces instructions

Mode d'emploi

S'assurer que les cheveux sont complètement secs avant d'utiliser l'appareil de coiffage ghd unplugged.

Le styler ghd ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques ou des perruques.

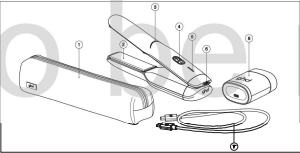

- ① Étui de transport thermorésistant
- ② Plaques chauffantes Styler
- ③ Protège-doigts surélevé
- ④ Interrupteur Marche/Arrêt à glissière et voyant lumineux
- ⑤ Indicateur de niveau de batterie (cinq barres)
- ⑥ Prise USB-C
- ⑦ Câble USB-C
- ⑧ Chargeur USB-C ghd

1. Pour une utilisation optimale, s'assurer que l'appareil est complètement chargé.
2. Pour allumer le styler ghd unplugged, faites glisser l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) en position ON. Une courte musique

de démarrage va se faire entendre, et un témoin à côté de l'interrupteur va clignoter pour indiquer que le styler chauffe. **IMPORTANT :** Le styler ghd unplugged atteint la température désirée en quelques secondes. Par conséquent, faites attention de ne pas toucher les plaques chauffantes.

3. Une fois que le styler ghd unplugged aura atteint sa température, il émettra un bip et le témoin autour de l'interrupteur cessera de clignoter et restera allumé pour indiquer qu'il est prêt pour utilisation.

ASTUCE : Utiliser votre styler ghd sur vos cheveux avant qu'il n'ait atteint sa température de service peut entraîner une utilisation plus rapide de la charge de la batterie que prévu.

4. Le niveau de charge de la batterie diminue lentement au fur et à mesure que vous utilisez l'appareil - lorsqu'il reste 15 % de charge, la dernière lumière clignote et un bip sonore est émis.
5. Lorsque vous avez terminé votre séance de coiffage, faites glisser

l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur la position ARRÊT. Une fois éteint, le styler ghd unplugged peut être placé directement dans l'étui de transport thermorésistant pour le refroidissement et le transport.

ASTUCE : Si votre styler ghd unplugged ne commence pas à chauffer comme prévu, éteignez l'appareil puis rallumez-le pour redémarrer.

en déplacement

Votre styler ghd unplugged est petit et léger et il est donc parfait pour vous accompagner partout où vous allez.

1. L'étui de transport est rembourré et thermorésistant. Il permet un transport en toute sécurité et sans encombre de votre styler ghd unplugged.
2. Il y a de la place dans l'étui pour votre styler et un câble USB-C qui donne une plus grande liberté pour charger votre produit partout

où une prise USB-C est fourni, tels que les voitures, les trains, les hôtels, les bornes téléphoniques, les points de recharge, etc.

REMARQUE : Certaines prises USB-C peuvent ne pas fournir la charge complète du chargeur ghd fourni, ce qui peut augmenter le temps de charge.

3. Pour une charge optimale, toujours utiliser le chargeur ghd et le câble USB-C fournis.
4. Voyages : avant votre vol, veuillez contacter votre compagnie aérienne pour obtenir des conseils sur la façon de voyager avec votre ghd unplugged.

Le styler ghd est doté des dispositifs de sécurité suivants :

1. **Mise hors tension automatique** : si le styler ghd unplugged est allumé et n'est pas utilisé pendant plus de trois minutes, une fonction de sécurité l'éteint automatiquement. Le styler émet les

deux tonalités de mise hors tension et les plaques chauffantes se mettent à refroidir. Pour redémarrer le ghd unplugged lorsqu'il s'est éteint, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil jusqu'à ce que la tonalité de démarrage retentisse.

2. **Mode de protection** : Le styler ghd unplugged n'est pas conçu pour un usage professionnel intensif, tel que le chargement et le coiffage en continu. Dans ce cas, pour des raisons de sécurité, les radiateurs s'éteignent, le styler ghd unplugged émet un bip et le témoin clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, éteignez l'appareil et rallumez-le pour le redémarrer.
3. **Sécurité intégrée** : dans le cas peu probable d'une erreur du système de contrôle, par mesure de sécurité, les radiateurs s'éteignent, le styler ghd émet des bips rapides et le témoin clignote en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, éteignez l'appareil au niveau de l'alimentation électrique et

redémarrez-le. S'il ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service clientèle ghd pour obtenir des conseils.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé ghd, ou vous devez contacter ghd Professional, North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

Votre styler ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler ghd hors de la portée des enfants, particulièrement lorsqu'il refroidit.

consignes d'entretien par l'utilisateur

Nettoyage du styler ghd

1. Débrancher le styler ghd de toute source d'alimentation.
2. Toujours laisser la brosse chauffante ghd refroidir avant d'essayer de la nettoyer.
3. Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau.
4. Essuyer l'extérieur du styler ghd avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergents agressifs ou abrasifs ni de produits corrosifs.

Stockage

1. Toujours ranger le styler ghd débranché dans l'étui fourni - l'appareil peut être placé directement dans la mallette de transport même s'il est chaud.

L'appareil n'est doté d'aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

Adaptateurs

Pour une utilisation dans d'autres pays, un adaptateur de voyage peut s'avérer nécessaire. Un transformateur n'est pas nécessaire.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les deux années suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est



échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/us/returns'

Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez contacter ghd Professional, North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (443-2643).

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Si vous ne pouvez plus utiliser votre produit ghd, veuillez le mettre au rebut conformément à la procédure de recyclage en vigueur dans votre localité. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale.

Cet appareil contient des piles qui ne peuvent pas être remplacées. Ne pas essayer de retirer les piles lors du recyclage ou de la mise au rebut de votre appareil.

ghd Professional
North America Inc.

ghd North America Inc.
4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.



ghdhair.com
ghd et جی‌دی‌هیر sont des marques déposées de Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2021.
Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.
Brevet en cours d'homologation.

USA

validate your warranty

For peace of mind styling with your new ghd product, register your warranty today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the warranty period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

*This does not affect your statutory rights. Conditions apply, see safety instructions.

ES

valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reparación de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/us/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales. *La garantía sólo será eficaz presentando la correspondiente prueba de compra o factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR

enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur ghdhair.com/us/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables. * Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.